Fax Connection Unit Type C
Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in "Bitte zuerst lesen" für eine sichere und korrekte Verwendung.

INHALTSVERZEICHNIS

Verwendung dieses Handbuchs....2
In diesem Handbuch verwendete Symbole....2

1. Erste Schritte

Remote-Fax-Übersicht....3
Verfügbare Funktionen für Remote-Fax....3
Erforderliche Konfiguration....6
Optionen....6
Einstellungen....6

2. Dokumente mit einem Remote-Fax senden/empfangen

Remote-Übertragung....7
Dateien im Speicher eines Remote-Fax bestätigen....8
Drucken von über das Subgerät empfangenen Dokumenten....9
Bei Nutzung von [Remote-Empf.einst. pro Leit.]....9
Bei Nutzung von [Remote-Empfangseinstellung pro Sender]....9
Prüfen der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax....11
Ansehen der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax....11
Drucken der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax....11
Meldungen und Lösungen....12
Informationen über Sicherheitsfunktionen....16
Mit der automatischen Speicherlöschung überschriebene Daten....16
Betriebsberechtigungen für Einstellungen....16

Verwendung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch wird das Setup der Remote-Fax-Funktion und die Verwendung der Grundfunktionen erklärt.

Sie können die Remote-Fax-Funktion benutzen, wenn Sie Fax Connection Unit Type C auf Ihrem Gerät installieren.

Weitere Informationen, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind, wie z. B. Benutzung oder technische Daten des Geräts, finden Sie in den Handbüchern, die mit dem Gerät ausgeliefert wurden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Dieses Handbuch verwendet die folgenden Symbole:

Hinweis

Weist auf zusätzliche Erklärungen zu Gerätefunktionen sowie auf Anleitungen zum Beheben von Anwenderfehlern hin.

[ ]

Weist auf die Namen der Tasten hin, die im Bedienfeld und Display des Geräts erscheinen.

1. Erste Schritte

Dieses Kapitel beinhaltet eine Übersicht über die Konfiguration der Remote-Fax-Funktion.

Remote-Fax-Übersicht

Sie können Faxe von einem Gerät senden und empfangen, das nicht über eine Fax-Funktion verfügt (Subgerät), wenn Sie die Remote-Fax-Funktion verwenden können, um es mit einem Gerät, das eine Fax-Funktion hat (Hauptgerät), zu verbinden.

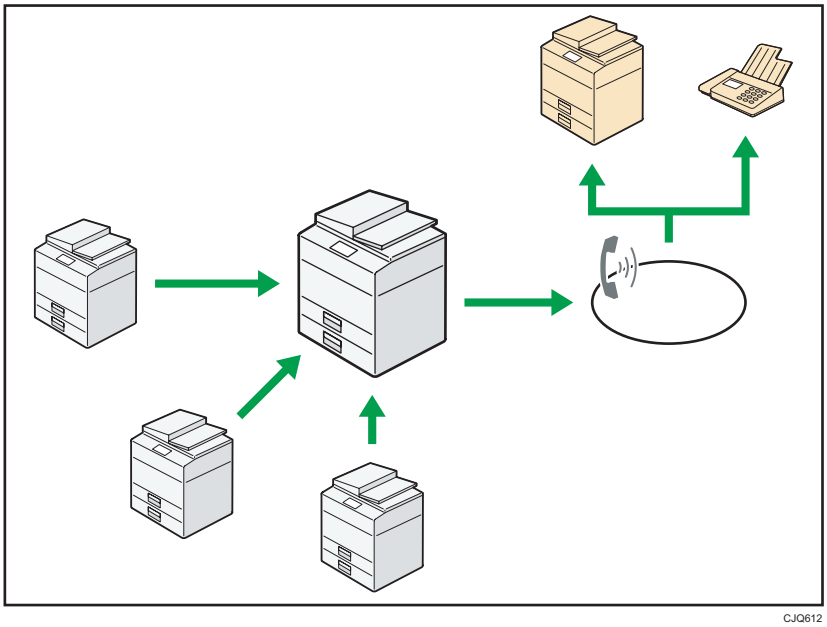

CJQ612

Das Senden von Faxen funktioniert genauso, wie bei dem Gerät mit Faxeinheit. Wenn ein Auftrag beendet ist, bestätigen Sie die im Sendungsverlauf angezeigten oder in Berichten ausgedruckten Ergebnisse.

Sie können die empfangenen Dokumente vom Hauptgerät mit der Fax-Funktion an das Subgerät weiterleiten.

Verfügbare Funktionen für Remote-Fax

Sie können ein Hauptgerät anweisen, ein Fax durch Anzeige auf dem [Remote-Fax]-Bildschirm auf das Subgerät zu senden. Vom [Remote-Fax]-Bildschirm können Sie gescannte Dokumente auf das Hauptgerät senden und es anweisen das Dokument per Fax zu senden.

Remote-Faxübertragungen sind über eine G3-Leitung möglich.

Auf dem Subgerät können Sie auch das Anwenderprogramm für die Remote-Fax-Funktion einstellen und Faxnummern zum Adressbuch hinzufügen.

Hinweis

- Bei Verwendung von Anwender-Authentifizierung wählen Sie dieselbe Authentifizierungsmethode zwischen dem Subgerät und dem Hauptgerät. Einzelheiten zu den Geräte-Authentifizierungseinstellungen finden Sie in der Sicherheitsanleitung.

Verfügbare Funktionen auf dem Anfangsbildschirm des Faxes für Remote-Fax

Sie können folgende Elemente auf der Fax-Anfangsanzeige des Subgeräts festlegen:

Speicherübertragung, Vorlagentyp, Auflösung, Scan-Format, Automatische Dichte, Manuelle Dichte, Vorlagenausrichtung, Vorlageneinstellungen, Fax-Header drucken, Programmziel, Leitung wählen, TX-Datei prüfen/anhalten, Status TX-Datei, Status RX-Datei

Hinweis

- Das Gerät unterstützt die Funktionen, Übertragungsleistung, Empfangsleistung und verfügbares Papierformat des mit einer Faxfunktion ausgestatteten Hauptgeräts. Ansonsten sind die Funktionen, die das Hauptgerät nicht besitzt, nicht verfügbar.
- Sie können dieselbe G3-Leitung wie für das Hauptgerät auswählen.
- Sie können einen von zwei Fax-Headern wählen.

Verfügbare Funktionen auf dem Bildschirm Faxeinstellungen für das Remote-Fax

Sie können die folgenden Punkte für das Menü Faxeinstellungen auf dem Subgerät festlegen:

Allgemeine Einstellungen

- Schnellbedientaste (1-3)

  Wenn [Ein] ausgewählt ist, können die Schnellbedientasten mit folgenden Elementen programmiert werden:

  Fax-Header drucken, Status TX-Datei (Status TX-Datei), Status RX-Datei (Status RX-Datei), Status TX-Report
- Titel umschalten
- Ziel suchen

Siehe "Allgemeine Einstellungen", Fax.

Scaneinstellungen

- Scanformat programmieren/ändern
- Scanformat löschen

Siehe "Scaneinstellungen", Fax.

Empfangseinstellungen

- 2-seitiger Druck
- Papiermagazin

Siehe "Empfangseinstellungen", Fax.

Eingangseinstellungen

- Parametereinstellung

  Sie können die folgenden Anwenderparameter-Schalter konfigurieren, um die Einstellungen von Funktionen zu ändern. Ändern Sie nur die folgenden Bitschalter:

  - Die Funktion Blatt drucken ist auf die höchste Priorität beschränkt (Drucken des gleichen Formats) (Schalter 05, Bit 5)
  - Warnung leeres Magazin (Warnung fehlendes Papier), auch wenn ein Papiermagazin leer ist (Schalter 05, Bit 7)
  - Fast leere Dokumente beim Scannen erkennen und melden (Schalter 11, Bit 2)
  - Bei geänderter Funktion zurücksetzen (Schalter 14, Bit 3)
  - Auswählen des verfügbaren Papiermagazins (Schalter 15, Bit 2, 1, 0)
  - Ob das verfügbare Papiermagazin gewählt werden soll (Schalter 15, Bit 5)
  - Ob Sie [Hinzuf.] drücken müssen, nachdem Sie mit der Zieltaste während des Sendevorgangs ein Ziel festgelegt haben (Schalter 17, Bit 2)
  - Ob die Einstellungen beim Scannen der Vorlage zurückgesetzt werden sollen (Schalter 17, Bit 3)
  - Das Subgerät gibt einen Signalton aus, woran Sie erkennen, dass es ein empfangenes Dokument ausgedruckt hat (Schalter 37, Bit 6)
- Faxinformationen programmieren Fax-Header
- Menüschutz

Siehe "Grundeinstellungen" und "Parameter-Einstellungen", Fax.

Erforderliche Konfiguration

In diesem Abschnitt werden die für die Remote-Fax-Funktion erforderlichen Optionen und Einstellungen erklärt.

Optionen

Um die Remote-Fax-Funktion zu benutzen, müssen Hauptgerät und Subgeräte folgende Optionen haben:

- Fax-Verbindungseinheit
- Festplatte

Hinweis

- Das Hauptgerät muss die Fax-Funktion haben.
- Ein Gerät mit Fax-Funktion kann nicht als Subgerät verwendet werden.

Einstellungen

Um die Remote-Fax-Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst alle IP-Adressen der Geräte oder die Hostnamen auf jedem Gerät festlegen.

IP-Adresse oder Hostname des Geräts kann im Menü Systemeinstellungen unter [Remote-Gerät programmieren/ändern/löschen] auf der Registerkarte [Administrator-Tools] festgelegt werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Verbinden Sie das Subgerät über das Netzwerk mit dem Hauptgerät.

   Für Einzelheiten wie das Gerät mit einem Netzwerk verbunden wird, siehe Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen.

2. Legen Sie am Hauptgerät unter [Remote-Gerät programmieren/ändern/löschen] die IP-Adresse oder den Hostnamen des Subgeräts fest.

   Sie können bis zu sechs Subgeräte bestimmen.

   Wenn Sie das Subgerät am Hauptgerät nicht registrieren können, überprüfen Sie die Einstellungen des Subgeräts. Sie können das Subgerät nicht registrieren, wenn ein anderes Gerät in [Remote-Gerät programm./ändern/löschen] am Subgerät registriert ist.

   Einzelheiten zum Ändern der Systemeinstellungen siehe Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen.

3. Legen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Hauptgeräts am Subgerät unter [Remote-Gerät programmieren/ändern/löschen] fest.

   Sie können ein Hauptgerät bestimmen.

2. Dokumente mit einem Remote-Fax senden/empfangen

In diesem Kapitel wird das Senden und Empfangen von Faxen mithilfe der Remote-Fax-Funktion erklärt.

Remote-Übertragung

Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass der Hauptschalter des Hauptgeräts eingeschaltet ist.

1. **Drücken Sie die [Start]-Taste oben links im Bedienfeld.**

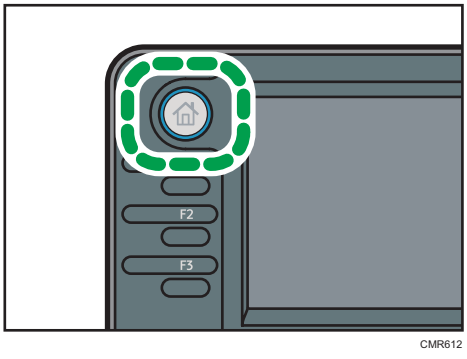

2. **Drücken Sie das [Remote-Fax]-Symbol auf dem [Start]-Bildschirm.**

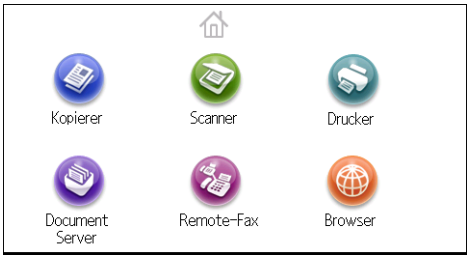

3. **Legen Sie die Vorlage in den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) oder auf das Vorlagenglas.**
4. **Die gewünschten Scaneinstellungen festlegen.**
5. **Geben Sie ein Ziel ein.**
6. **Drücken Sie auf die Taste [Start].**

Hinweis

- Informationen zur Verwendung der Faxfunktionen finden Sie in Fax.
- Verwenden Sie die auf dem Subgerät gespeicherten oder registrierten Informationen, wenn Sie die folgenden Funktionen nutzen:
  - Im Adressbuch registrierte Informationen

- LDAP-Servereinstellungen

Dateien im Speicher eines Remote-Fax bestätigen

Verwenden Sie diese Funktion zum Überprüfen des Inhalts einer gespeicherten und noch nicht gesendeten Datei. Mit dieser Funktion kann außerdem eine Übertragung vom Subgerät abgebrochen werden.

Sie können diese Dateien in der gleichen Weise wie Standardfaxe überprüfen.

Einzelheiten zum Bestätigen von Dateien im Speicher finden Sie in "Dateien im Speicher bestätigen", Fax.

Alle Dateien, die im Hauptgerät gespeichert sind, werden im Bildschirm [TX-Datei prüfen/stoppen] angezeigt.

Wenn Dokumente vom Subgerät an das Hauptgerät übertragen werden, erscheint .

Zum Aktualisieren des Dateiübertragungsstatus drücken Sie [Status aktualisieren] auf dem Bildschirm [TX-Datei ändern / stoppen].

Drucken von über das Subgerät empfangenen Dokumenten

Sie können empfangene Dokumente vom Hauptgerät, ausgestattet mit einer Faxfunktion, weiterleiten oder versenden. Durch die Registrierung des Subgeräts ohne Faxfunktion als ein Weiterleitungsziel können Sie vom Subgerät empfangene Dokumente drucken.

Zum Beispiel können Sie das Hauptgerät zum Weiterleiten der Dokumente für den Vertrieb an das Gerät des Vertriebs und das Weiterleiten der Dokumente für die Personalabteilung an das Gerät der Personalabteilung einstellen. Der Gerät des Vertriebs und das Gerät der Personalabteilung drucken die Dokumente einzeln.

Zum Weiterleiten oder Senden empfangener Dokumente konfigurieren Sie die Weiterleitung oder Routing-Einstellungen im Voraus, im Menü Faxeinstellungen auf dem Hauptgerät, das mit einer Faxfunktion ausgestattet ist.

Sie können empfangene Dokumente pro Leitung oder Absender weiterleiten oder senden.

Bei Nutzung von [Remote-Empf.einst. pro Leit.]

Am Hauptgerät können Sie ein Subgerät bestimmen, um Dokumente zu drucken, die über eine G3-Leitung empfangen wurden.

Subgeräte, die Sie angeben können, sind die Geräte, die die Remote-Fax-Funktion nutzen.

Einzelheiten zum Ändern der Faxeinstellungen siehe Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen.

Zum Festlegen der Remote-Empf.einst. pro Leit. folgen Sie dem nachstehenden Verfahren.

1. **Drücken Sie [Faxeinstellungen].**
2. **Drücken Sie [Empfangseinst.].**
3. **Drücken Sie zweimal [▼], und dann [Remote-Empfangseinstellung pro Leitung].**
4. **Drücken Sie [G3].**
5. **Drücken Sie [Auswählen] rechts vom Gerät, das verbunden werden soll und dann [OK].**
6. **Drücken Sie auf [OK].**
7. **Drücken Sie zwei Mal [Verlassen].**

Bei Nutzung von [Remote-Empfangseinstellung pro Sender]

Wenn diese Funktion aktiviert ist und Dokumente empfangen werden, werden sie zu einem bestimmten Subgerät weitergeleitet.

Wählen Sie im Menü Faxeinstellungen in [Speziellen Absender programm.] und dann stellen Sie [Remote-Empf.einst.] auf [Ein]. Legen Sie das Subgerät als Endempfangsgerät in [Remote-Gerät] fest.

Vor dem Verwenden dieser Funktion stellen Sie sicher, dass [Spezielle Empfangsfunktion] in [Anfängliches Setup] unter [Speziellen Absender programm.] auf [Ein] gestellt ist.

Einzelheiten über [Anfängliches Setup] und das Bestimmen des Absenders finden Sie unter "Bestimmte Absender unterschiedlich behandeln", Fax.

Einzelheiten zum Ändern der Faxfunktionen finden Sie in Anschließen des Geräts/Systemeinstellungen.

Zum Festlegen der Remote-Empf.einst. pro Absender folgen Sie dem nachstehenden Verfahren.

1. **Drücken Sie [Faxeinstellungen].**
2. **Drücken Sie [Empfangseinst.].**
3. **Drücken Sie [Speziellen Absender programmieren].**
4. **Drücken Sie [Programmieren / Ändern].**
5. **Wählen Sie den Absender für die Programmierung oder Änderung.**

   Zur Programmierung neuer Absender drücken Sie auf [Nicht programmiert].
6. **Geben Sie einen Absendernamen ein und drücken Sie dann auf [OK].**

   Geben Sie unter Verwendung von Eigener Name oder Eigene Faxnummer einen Absendernamen ein.
7. **Drücken Sie [Volle Übereinst.] oder [Teilübereinstimmung].**

   Wählen Sie die passenden Kriterien um den eingetragenen Namen und tatsächlichen Namen des Absenders zu vergleichen.
8. **Drücken Sie [Remote-Empfangseinst.].**
9. **Drücken Sie auf [Ein].**
10. **Drücken Sie [Auswählen] rechts vom Gerät, das festgelegt werden soll und anschließend [OK].**
11. **Drücken Sie zweimal [OK].**
12. **Drücken Sie viermal [Verlassen].**

Prüfen der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax

Sie können Remote-Übertragungs- und -Empfangsergebnisse auf dem Bildschirm oder gedruckten Berichten bestätigen.

Ansehen der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax

Verwenden Sie diese Funktion, um die Übertragungs- oder Empfangsergebnisse des Hauptgeräts anzuzeigen.

Sie können die Ergebnisse in der gleichen Weise wie Standardfaxe überprüfen.

Weitere Einzelheiten über die Bestätigung der Übertragungsergebnisse auf dem Bildschirm finden Sie in "Übertragungsergebnisse anzeigen", Fax.

Weitere Einzelheiten über die Bestätigung der Empfangsergebnisse auf dem Bildschirm finden Sie in "Empfangsergebnisse anzeigen", Fax.

Alle Übertragungs- und Empfangs-Ergebnisse für das Hauptgerät werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn ein Dokument vom Subgerät an das Hauptgerät übertragen wird, erscheint "-RmFx (IP-Addresse auf dem Subgerät) -->". Um zu überprüfen, ob das Dokument an den Empfänger gesendet wurde, überprüfen Sie den Status der Dateinummer der Dokumente, die vom Subgerät auf das Hauptgerät übertragen wurden.

Drucken der Kommunikationsergebnisse des Remote-Fax

Mit dieser Funktion können Listen und Berichte automatisch vom Subgerät gedruckt werden. Sie können Remote-Übertragungs- und Empfangsergebnisse überprüfen.

Sie können die folgenden Listen und Berichte drucken:

- Kommunikationsergebnisbericht
- Kommunikations-Ausfallbericht
- Fehlerbericht
- Stromausfallbericht

Hinweis

- Je nach den Einstellungen für das Gerät, das mit einer Faxfunktion ausgestattet ist, können Listen und Berichte möglicherweise nicht gedruckt werden.

Meldungen und Lösungen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Meldungen des Geräts erklärt. Erscheinen andere Meldungen, sind die im Display angezeigten Anweisungen zu befolgen oder siehe Problembehandlung.

Meldung	Ursache	Lösung
"Überprüfen, ob Netzwerkprobleme vorliegen." [16-00]	• Es wurde keine IP-Adresse registriert. • Es ist kein Netzwerk korrekt verbunden.	• Prüfen Sie, ob die korrekte IP-Adresse für das Gerät in den [Systemeinstellungen] angegeben ist. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie in Anschließen des Geräts/ Systemeinstellungen. • Weitere Informationen zu den Netzwerkproblemen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
"Authent. am Remote-Gerät fehlgeschl. Authent.-Einst. d. Remote-Geräts prüf."	Bei der Verwendung der Remote-Fax-Funktion ist die Authentifizierung fehlgeschlagen. Mögliche Gründe: • Es wurde versucht, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, das die Remote-Funktion nicht unterstützt. • Die Anwender-Authentifizierung am Remote-Gerät ist fehlgeschlagen.	Nähere Informationen zur Anwenderauthentifizierung finden Sie in der Sicherheitsanleitung.

Meldung	Ursache	Lösung
"Verbind. z. Remote-Gerät fehlgeschl. Den Status des Remote-Geräts prüfen."	Bei der Verwendung der Remote-Fax-Funktion ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.	• Prüfen Sie, ob das Remote-Gerät die Remote-Fax-Funktion unterstützt. • Prüfen Sie, ob das Remote-Gerät normal arbeitet. • Prüfen Sie, ob die korrekte IP-Adresse oder der korrekte Hostname für das Remote-Gerät in den [Systemeinstellungen] angegeben ist. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in Anschließen des Geräts/ Systemeinstellungen. • Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt an das Gerät angeschlossen ist. • Weitere Informationen zu den Netzwerkproblemen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
"Verbind. z. Remote-Gerät fehlgeschl. Den Status des Remote-Geräts prüfen."	Anwendercode-Authentif. ist auf dem Gerät eingestellt, das über die Remote-Fax-Funktion verbunden ist.	Die Remote-Fax-Funktion unterstützt Anwendercode-Authentif. nicht. Deaktivieren Sie Anwendercode-Authentif. auf dem Remote-Gerät.
"Verbind. z. Remote-Gerät fehlgeschl. Den Status des Remote-Geräts prüfen."	• Die Anwender-Authentifizierung auf dem Gerät, das über die Remote-Fax-Funktion verbunden ist, ist fehlgeschlagen. • Der Anwender hat keine Zugriffsrechte für die Funktion auf dem Remote-Gerät.	Einzelheiten zur Anwender-Authentifizierung und zur Einrichtung von Zugriffsberechtigungen siehe Sicherheitsanleitung.

Meldung	Ursache	Lösung
"Verbind. z. Remote-Gerät fehlgeschl. Den Status des Remote-Geräts prüfen."	Zeitüberschreitung bei dem Versuch, das Gerät über die Remote-Fax-Funktion zu verbinden.	• Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt an das Gerät angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Remote-Gerät korrekt funktioniert. • Einzelheiten über die Verbindung mit dem Remote-Gerät finden Sie unter S.6 "Einstellungen".
"Remote-Fax ist nicht verfügbar, weil [Anwendercode-Authentifizierung] aktiv ist."	Die Remote-Fax-Funktion unterstützt Anwendercode-Authentif. nicht.	Deaktivieren Sie Anwendercode-Authentif. bei der Verwendung der Remote-Fax-Funktion. Weitere Informationen zur Anwendercode-Authentif. finden Sie in der Sicherheitsanleitung.
"Ein Übertragungsfehler ist aufgetreten. Den Status des Remote-Geräts prüfen."	Bei der Übertragung ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.	• Prüfen Sie, ob die korrekte IP-Adresse oder der korrekte Hostname für das Remote-Gerät in den [Systemeinstellungen] angegeben ist. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in Anschließen des Geräts/ Systemeinstellungen. • Prüfen Sie, ob das Remote-Gerät korrekt funktioniert. • Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt an das Gerät angeschlossen ist. • Weitere Informationen zur Übertragung erhalten Sie vom Administrator.
"Die Festplatte des Remote-Geräts ist voll."	Die Festplatte ist voll, nachdem die Remote-Fax-Funktion zum Scannen einer Vorlage verwendet wurde.	Löschen Sie nicht erforderliche Dateien.

Meldung	Ursache	Lösung
"Die ausgewählte Aktion kann nicht ausgeführt werden. Die Datei wird gerade verwendet oder die Übertragung ist abgeschlossen."	Während Sie versuchen, den Status eines Jobs auf dem Hauptgerät vom Subgerät aus zu prüfen, wurde der Job bereits gesendet.	Zum Überprüfen der Details zu einem Job verwenden Sie unter [Komm.Status/Druck] den Bildschirm [TX-Datei ändern / stoppen].

Informationen über Sicherheitsfunktionen

In diesem Abschnitt werden Sicherheitsinformationen für die Remote-Fax-Funktion beschrieben.

Mit der automatischen Speicherlöschung überschriebene Daten

Sie können die Daten der gesendeten und empfangenen Faxe mithilfe der Remote-Fax-Funktion überschreiben, indem Sie die Daten mit "Automatische Speicherlöschung" überschreiben.

Betriebsberechtigungen für Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die Administrator- und Anwenderberechtigungen für die Remote-Fax-Einstellungen beschrieben, wenn die Administrator- oder Anwenderauthentifizierung aktiviert ist.

[Systemeinstellungen] - [Administrator-Tools]

Einstellungen	Anwender	Gerät	N/W	Datei	Annullieren	Festlegen
Remote-Gerät programmieren/ändern/löschen	–	L/S	–	–	L/S	L

[Fax-Funktionen] - [Empfangseinstellungen]

Einstellungen	Anwender	Gerät	N/W	Datei	Lv.1	Lv.2
Remote-Empf.einst. pro Leit.	L	L/S	L	L	L	L

Web Image Monitor - [Gerätemanagement] - [Konfiguration] - [Remote-Gerät programm./ändern/löschen]

Einstellungen	Anwender	Gerät	N/W	Datei	Annullieren	Festlegen
Programm	–	L/S	–	–	L/S	–
Ändern	–	L/S	–	–	L/S	–
Löschen	–	L/S	–	–	L/S	–

- Erklärung von Überschriften

- Anwender

  Der Anwenderadministrator hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

- Gerät

  Der Geräteadministrator hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

- N/W

  Der Netzwerkadministrator hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

- Datei

  Der Dateiadministrator hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

- Annullieren

  Der angemeldete Anwender hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

  In Fällen, in denen keine Einstellungen in den verfügbaren Einstellungen der [Administrator-Authentifizierungsverwaltung] ausgewählt wurden.

- Festlegen

  Der angemeldete Anwender hat Berechtigungen für diesen Vorgang.

  Status, wenn Einstellungen in den verfügbaren Einstellungen der [Administrator-Authentifizierungsverwaltung] ausgewählt wurden.

- Lv.1

  Wenn die Einstellung [Menüschutz] auf [Level 1] gesetzt wurde.

- Lv.2

  Wenn die Einstellung [Menüschutz] auf [Level 2] gesetzt wurde.

- Erklärung von Symbolen

  L/S: Ausführen, Ändern und Lesen ist möglich.

  L: Lesen ist möglich.

  -: Ausführen, Ändern und Lesen sind nicht möglich.

MEMO

MEMO

MEMO

 © 2012